ご使用上の注意

☆動作しないときは、電源コードが差し込まれているか入出力コネクタが正しく接続されているかなどをお調べ下さい。
（赤色LED が点灯している場合は、電源は正常です。）

！本器のそばに水などの入った容器を置かないで下さい。
内部に水などが入ると火災、感電、故障の原因となります。

！内部に触れると感電する恐れがあります。
絶対にふたを開けないで下さい。

！静電気の障害による故障を防止するために接続する際には各機器の電源がOFFになっていることを確認して下さい。

保証とアフターサービスについて

1.保証期間は、お買いあげの日より1年間です。
2.保証期間中故障した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
3.その他アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店または、直接［映像センター開発営業部］へご相談下さい。

輸入発売元

AVC 株式会社 映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

●開発営業部	〒104-0054	東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）	
		TEL03-3532-4633	FAX03-3532-4623
●情報機材部	〒104-0054	東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）	
		TEL03-3532-4605	FAX03-3532-4600
●イベント映像営業部	〒104-0054	東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）	
		TEL03-3532-3641	FAX03-3532-3645
●名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田3-31-25	
		TEL052-322-5791	FAX052-322-5843
●大阪支店 開発営業課	〒550-0021	大阪市西区川口4-7-25	
		TEL06-6583-9013	FAX06-6583-5644
●本社	〒104-0054	東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）	

http://www.avc.co.jp/

2006.03作成

ALTINEX™
THE ESSENCE OF PROGRESS℠

広帯域RGBビデオラインドライバー

DA1908SX

取扱説明書

AVC 株式会社 映像センター

広帯域RGBビデオラインドライバー
DA1908SX

概要

1. 本器は、広帯域RGBビデオラインドライバーです。
2. 75Ω同軸ケーブル使用でケーブル延長時の信号劣化を抑えます。

構成

1.	DA1908SX	本体
2.	VGA入力ケーブル	(0.9m)
3.	ACアダプター	DC9V/500mA
4.	取扱説明書	

仕様

入力信号	映像	アナログRGB1.0Vp-p 75Ω	
	同期	TTLレベル　正及び負極性	
出力信号	映像	アナログRGB1.0Vp-p 75Ω	
	同期	TTLレベル　正及び負極性	
映像入力コネクタ		HDD15p (F)	×1系統
映像出力コネクタ		HDD15p (F)	×1系統
映像信号周波数帯域		DC～350MHz±3dB	
クロストーク		-40dB @10MHz	
対応周波数範囲		fH=15-200kHz , fV=47-180Hz	
対応画像モード		VGA～UXGA相当	
寸法		W116×H25×D77 (mm)	
重量		250g	
電源		DC9V 500mA	
電源入力コネクタ		×1系統	
消費電力		4.5W	
動作環境		10-35℃　(Max50℃)	
湿度		90% RH (結露なきこと)	
MTBF		40,000H (calc.)	

各部の名称と働き

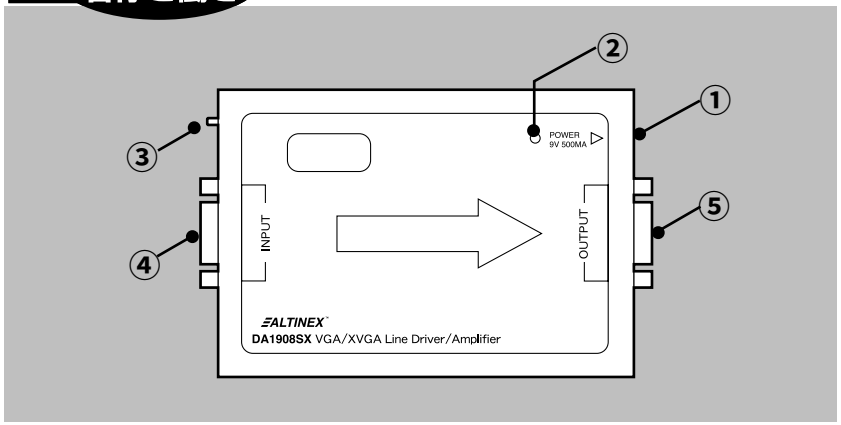

① **電源入力**
本器付属のACアダプタのプラグを接続します。

② **POWER INDICATOR**
電源がONになると赤色LEDが点灯します。

③ **75Ωターミネーションスイッチ**
RGB信号を75Ωで終端します。通常上側(ON)にセットします。

④ **INPUT　（標準VGA端子）**
映像・同期信号入力でパソコン等のCRT出力に接続します。

⑤ **MAIN OUTPUT　（標準VGA端子）**
プロジェクタ等のRGB入力と接続します。